



AVANT TOUTE UTILISATION

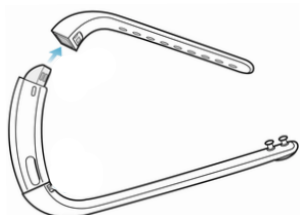

Vous devez enlever le module de la montre qui est enserrée dans le bracelet silicone

Ensuite introduisez la prise USB dans une source d'alimentation tel que le slot USB de votre ordinateur ou de votre chargeur USB mural. Un indicateur de la batterie confirme que la recharge est en cours. Une fois que le module est chargé, l'indicateur de la batterie sera plein.

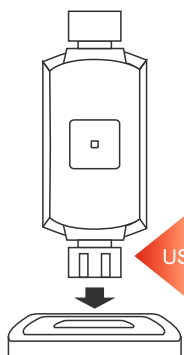

TELEFUNKEN BRACELET CONNECTÉ TLSM XE

Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour le tronc et 4 W/kg pour les membres

DAS Tronc : 1.87 W/kg
DAS Membres : 1.50 W/kg




Android




iOS

Téléchargez l'application DAYBAND sur Google play ou Apple Store cette application est gratuite.


Connecter sa montre à l'application

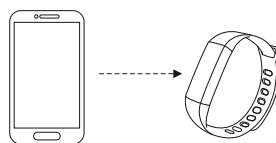


ATTENTION LE RÉGLAGE DE L'HEURE ET LA DATE SE FAIT AUTOMATIQUEMENT AU JUMELAGE DE LA MONTRE AVEC L'APPLICATION

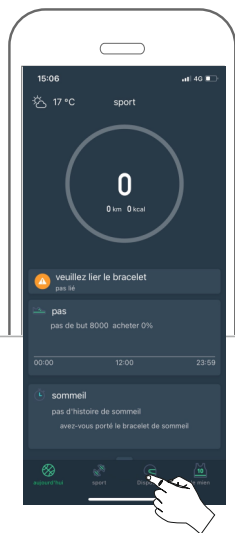


APPUYEZ SUR DISPOSITIF

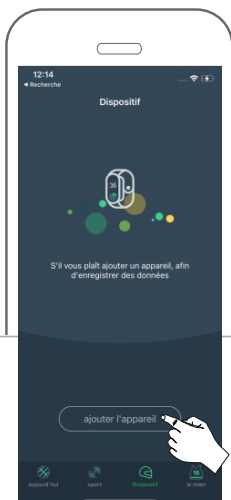


AJOUTEZ APPAREIL

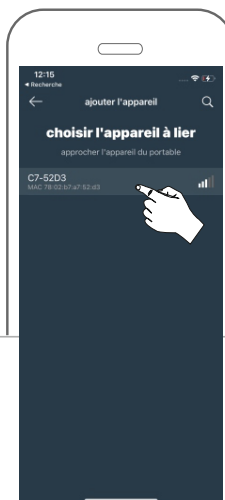

CHOISISSEZ C7

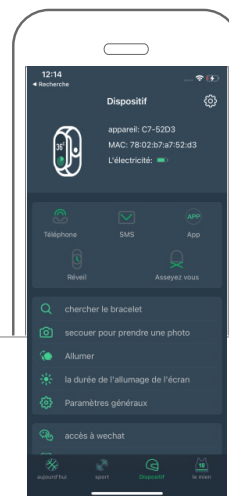


LE MENU PARAMÈTRES APPARAÎT APRES LE JUMELAGE

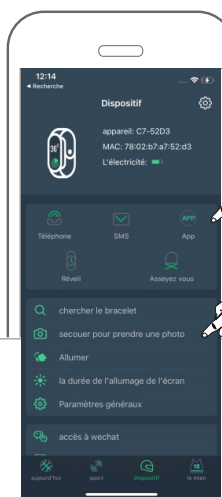


Le menu principal vous permet de régler vos notifications appel téléphoniques - sms - réveil sur le panneau de contrôle

Le menu secondaire vous permet de régler tous les paramètres généraux de votre montre


Menu activité / sport

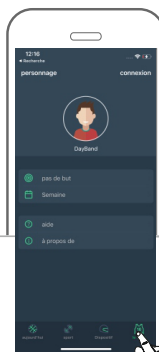


MENU OBJECTIFS ET DONNÉES

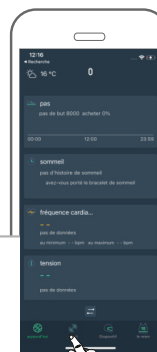

MENU SPORT

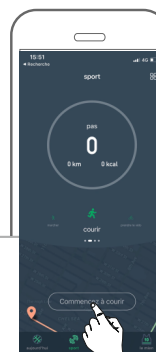

CHOISISSEZ ET COMMENCER

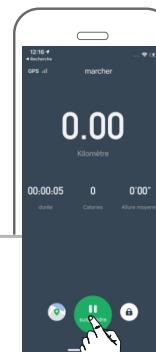

METTRE EN PAUSE OU STOPPER

Pour obtenir une mesure précise de votre rythme cardiaque, assurez-vous que le bracelet est suffisamment serré, sans toutefois vous gêner. Votre montre doit également être placée à environ 1 cm de l'os du poignet.


PRISE EN MAIN DE LA MONTRE

Vous devez effleurer le bouton de contrôle sensitif placé au bas de l'écran, il vous permettra de naviguer sur l'interface de la montre et de changer d'écran pour accéder aux différentes fonctions de la montre.

Un appui long 3 secondes vous permet d'accéder à la fonction souhaitée.



FONCTIONS DE LA MONTRE



NOMBRE DE PAS



FONCTION CARDIO




TENSION ARTÉRIELLE




TAUX D'OXYGENE



NOTIFICATIONS



MODE SPORT



MODE SPORT
MENU



MODE PARAMETRES
GENERAUX

ANTIPELTE
REINITIALISATION
NUMERO DE SERIE
POWER ON / OFF

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Un produit endommagé ne doit en aucun cas être utilisé !
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil (dans un véhicule, par exemple).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Nos montres et bracelets enregistrent des données et les analysent ; ces données sont à titre informatif elles ne remplacent en aucun cas un suivi par un médecin



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.